

MANUAL DE USO, LIMPIEZA Y MANTENCIÓN

Las cubiertas de cuarzo Santamargherita® y Creastone® son superficies aglomeradas de cuarzo de alto estándar. Un 93% de cuarzo y 7% de resinas nos permiten obtener una superficie altamente resistente y con baja porosidad.

Limpieza Diaria

Aplicar un paño húmedo con agua tibia, detergente suave, enjuague y secado con papel absorbente, son suficientes para una mantención diaria.


Limpieza de Manchas Persistentes

Evite que los derrames de líquidos u otros elementos se sequen sobre la cubierta. Cuanto más rápido se limpien, más fácil es prevenir o eliminar las manchas.

Para manchas y residuos particularmente resistentes, se recomienda realizar una primera limpieza con agua caliente, algún detergente suave no abrasivo y una esponja. Enjuague y seque con papel absorbente.

Comportamiento ante Golpes

Una de las características por la que destacan estas superficies es su alta resistencia a los golpes de tipo doméstico. Sin embargo, estos se deben evitar en aquellas zonas más expuestas como esquinas, cantos y biseles.

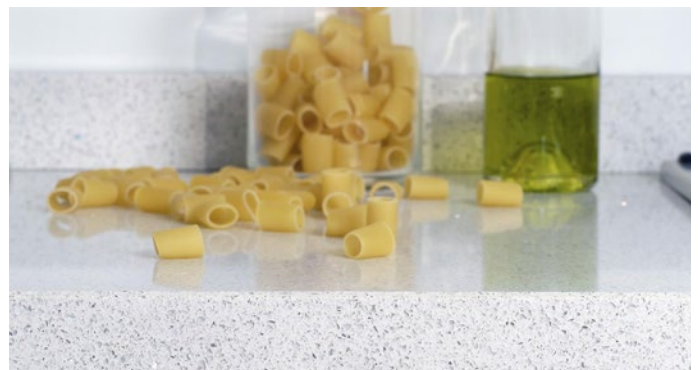

Comportamiento ante objetos Calientes

Al retirar del fuego sartenes u ollas utilice una tabla. No los coloque directamente sobre la superficie.

Precauciones

- No coloque en el exterior ni en lugares expuestos a radiación UV directa y permanente.
- No se aconseja el uso de ceras, jabones oleosos o agentes de impregnación.
- No utilizar selladores o abrillantadores.
- No pulir la superficie.
- Evitar esponjas metálicas o con partículas abrasivas.
- No utilice soda caústica o productos con PH superior a 10.
- El cloro o productos con base cloro no se deben utilizar para la mantención diaria de la cubierta. Si usa cloro o disolvente debe enjuagar bien con abundante agua y nunca dejarlos en contacto permanente.
- Los cuchillos de cerámica pueden rayar la superficie.
- Evite arrastrar o tirar utensilios de cocina sobre la cubierta.

Ante cualquier duda no resuelta, favor contactar a CASAMURA.

